

Manuel d'utilisation – Hourbane&Co Upside



Sommaire

- 1. Présentation générale**
- 2. Lecture de l'heure**
- 3. Réglage de l'heure**
- 4. Mise en marche et fonctionnement**
- 5. Bracelet – Démontage et remontage**
- 6. Étanchéité**
- 7. Recommandations d'usage**
- 8. Garantie & contact**

1. Présentation générale

Félicitations pour l'acquisition de votre montre Hourbane&Co Upside, une pièce horlogère conceptuelle à l'architecture inversée.

Son affichage inédit par disque tournant offre une lecture du temps différente, intuitive et artistique.


2. Lecture de l'heure

L'heure est affichée par un disque des heures visible à travers une fenêtre fixe, située en bas de la montre, entre 5h30 et 6h30, soit approximativement à 6h.


Un point noir situé au-dessus de la fenêtre marque l'instant précis à lire. Chaque chiffre représente une heure pleine (1, 2, 3... jusqu'à 12).

6 petits index entre chaque chiffre indiquent les minutes par tranches de 10 minutes.

Par exemple, si le chiffre 5 est aligné avec le point noir, l'heure est 5h00. S'il est suivi de 2 index, il est 5h20, etc.

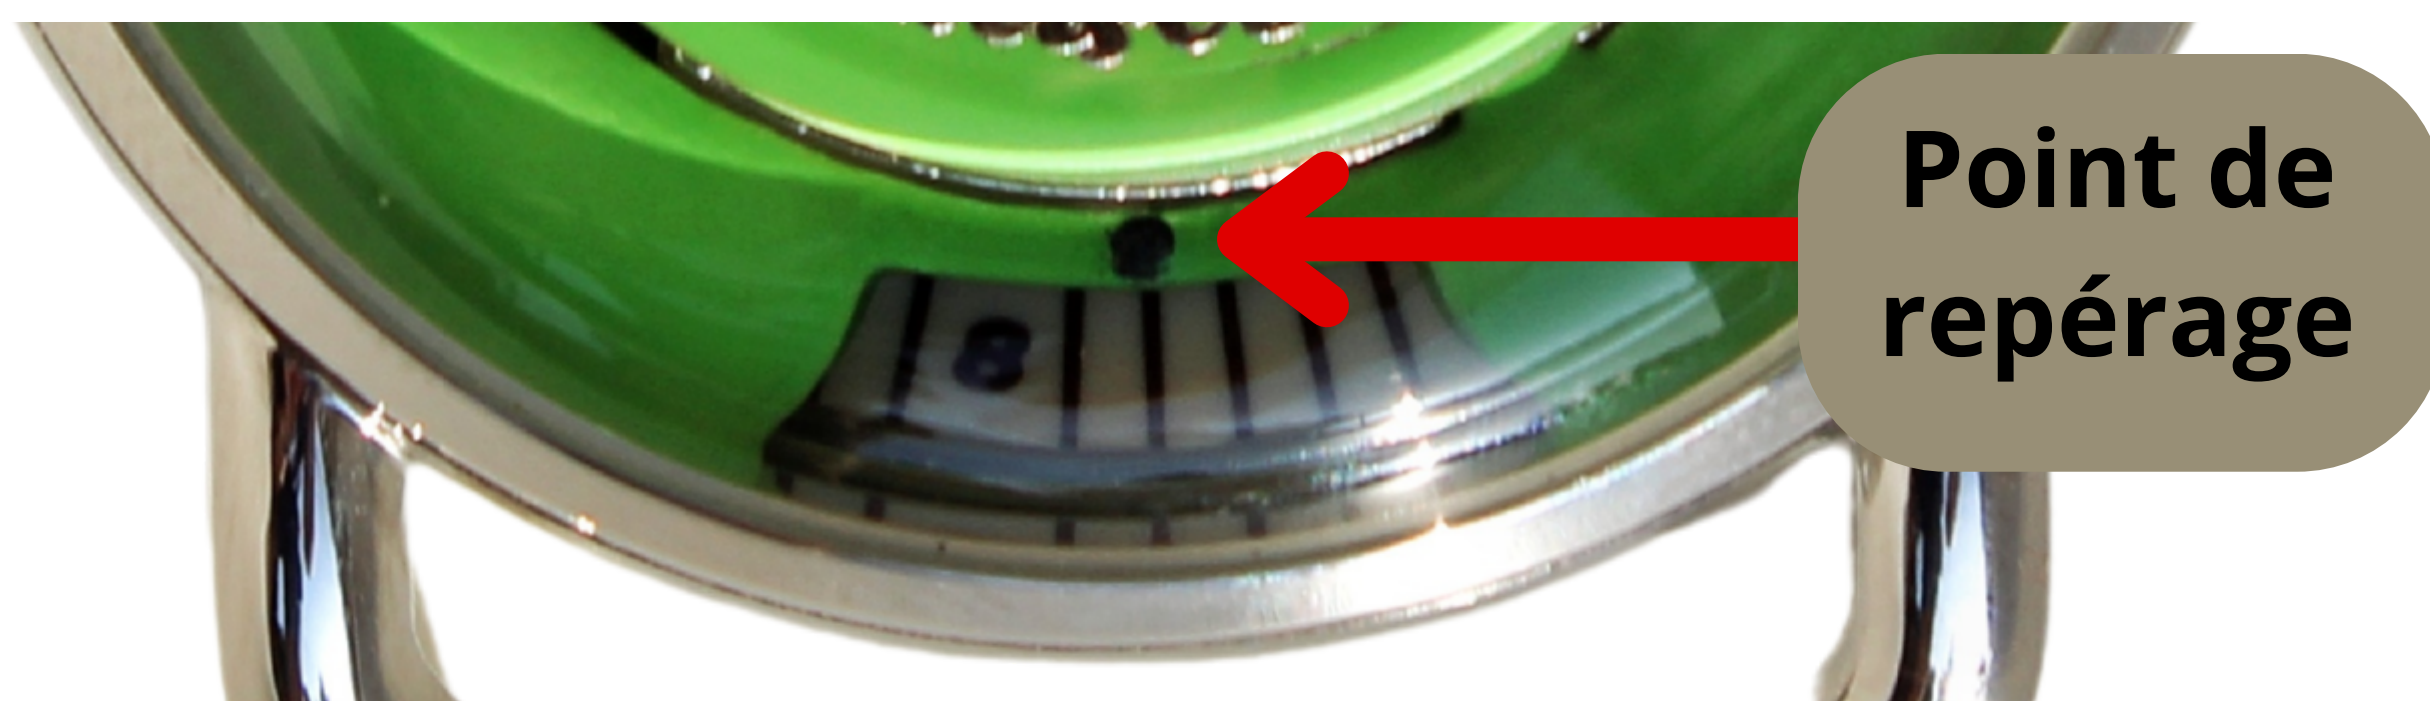

Heure actuelle $\approx$ 7H40-41

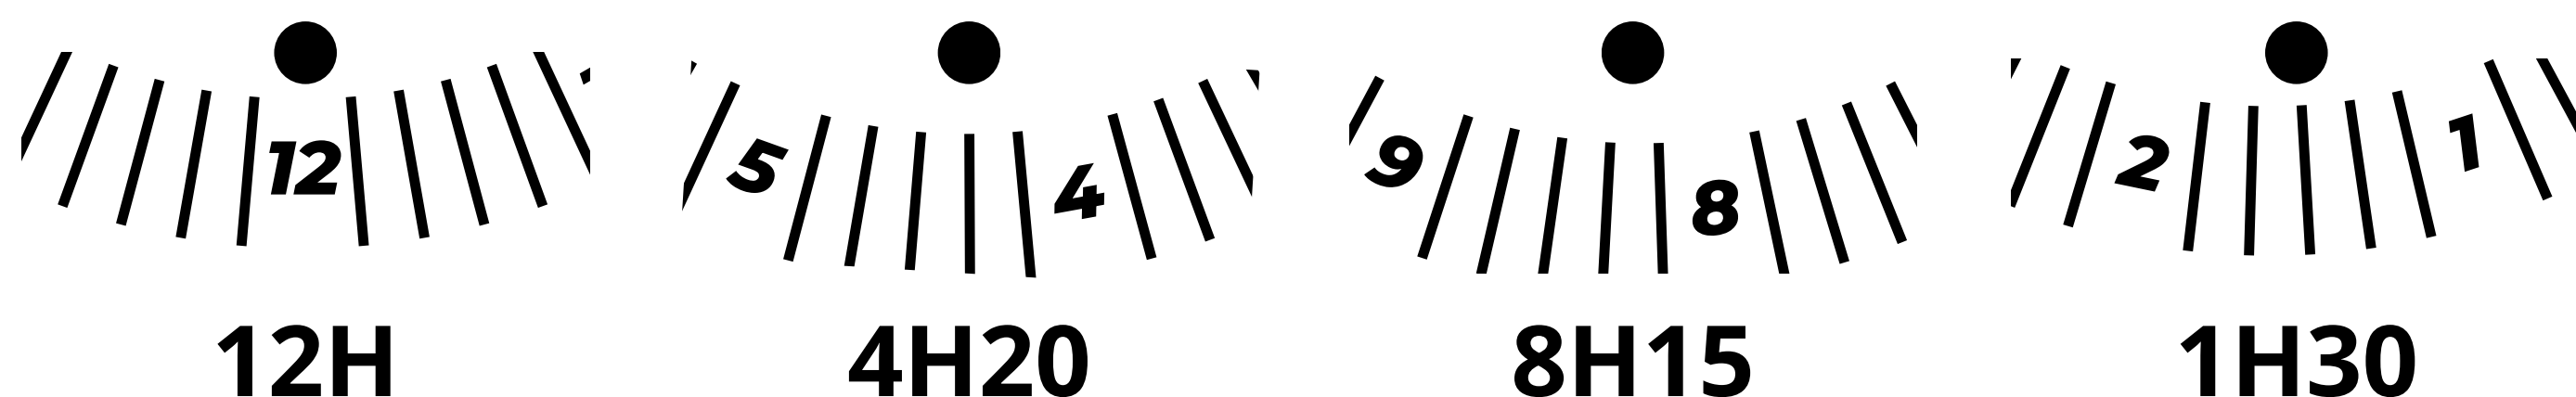

3. Réglage de l'heure

Couronne à 12h – système inversé

La couronne de réglage se situe à midi (en haut de la montre). Elle commande uniquement le disque des heures.



Étapes de réglage :

Retirer le bracelet supérieur (celui à 12h)

→ Utilisez l'encoche discrète située derrière le bracelet pour le libérer délicatement.



Tirer doucement la couronne

→ Vous entendrez un léger clic. Il n'y a qu'un seul cran.

Tourner la couronne pour faire défiler le disque des heures jusqu'à l'heure souhaitée.

→ Alignez le chiffre de l'heure (et les index si nécessaire) avec le point noir.

Repousser la couronne pour verrouiller l'heure.

Repositionner le bracelet supérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



4. Mise en marche et fonctionnement

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique automatique : elle fonctionne sans pile, grâce à un rotor qui tourne avec les mouvements du poignet.

Mise en route initiale

Si la montre est arrêtée (après plusieurs heures sans mouvement) :

1. Prenez-la en main et effectuez quelques mouvements circulaires du poignet pendant 30 à 60 secondes.
2. → Cela permet au rotor de commencer à charger le ressort moteur.
3. Vous pouvez aussi secouer doucement la montre à plat, en la balançant d'avant en arrière, pour lancer le rotor.
4. Une fois relancée, portez-la au poignet : elle se recharge en continu tant que vous la portez quotidiennement.

🕒 Réserve de marche

- La montre dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures.
- Si vous ne la portez pas pendant plus d'un jour et demi, elle s'arrêtera naturellement. Il suffira alors de la relancer comme décrit ci-dessus.

5. Bracelet – Démontage et remontage

- Le bracelet supérieur doit être retiré pour accéder à la couronne.
- Utilisez l'encoche au dos pour le libérer.



- Pour le remettre : alignez les fixations et appuyez jusqu'à entendre un clic franc.
- ⚠ Évitez de forcer ou de manipuler fréquemment cette pièce sans nécessité.

6. Étanchéité

Résistante aux éclaboussures, mais non étanche

- Votre montre supporte :

- ✓ la pluie légère,
- ✓ le lavage de mains,
- ✓ les projections d'eau accidentelles.

Elle n'est pas conçue pour :

- ✗ la douche,
- ✗ la baignade,
- ✗ les immersions.

L'exposition prolongée à l'eau peut endommager le mouvement et les finitions.

7. Recommandations d'usage

- Évitez les chocs violents ou les champs magnétiques puissants.
- Rangez la montre dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas portée.
- Nettoyez-la doucement avec un chiffon microfibre sec.

8. Garantie & contact

Cette montre est couverte par une garantie limitée de 2 ans contre les défauts de fabrication.

Pour tout service, conseil ou réparation, contactez le service client Hourbane&Co via notre site officiel ou votre point de contact.

♥ Merci de faire partie du cercle privilégié des passionnés Hourbane&Co.